


REGLAGE DES MOTEURS RADIO POUR COFFRE

• Détection de la télécommande

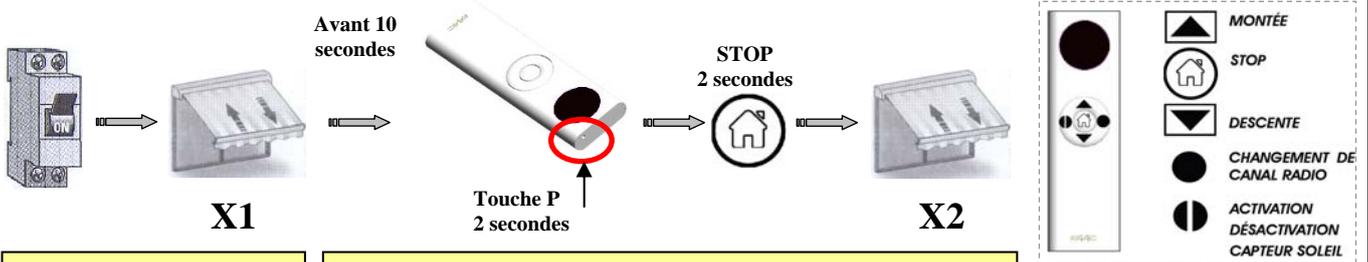


Alimenter le moteur.
Le moteur effectue un va et vient.

Appuyer 2 secondes sur la touche P de programmation, puis valider en maintenant la touche STOP 2 secondes. Le moteur effectue 2 va et vient.

• Réglage des fins de course




Positionner le store en fin de course BASSE et dans les 2 secondes qui suivent, maintenir la touche STOP enfoncée jusqu'à ce que le moteur effectue 2 va et vient.

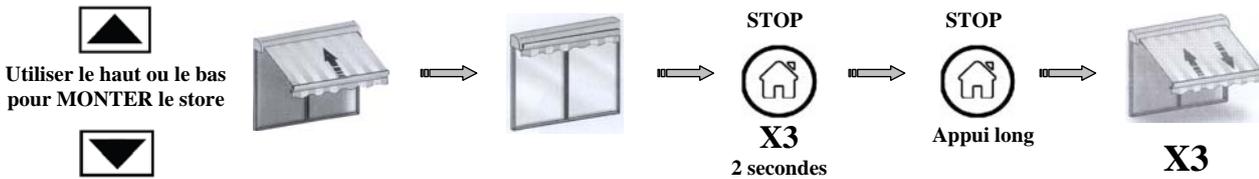


Positionner le store en fin de course HAUTE, appuyer 3 fois 2 secondes sur le bouton STOP, puis maintenir la touche STOP enfoncée jusqu'à ce que le moteur effectue 2 va et vient.

• Effacement des fins de course

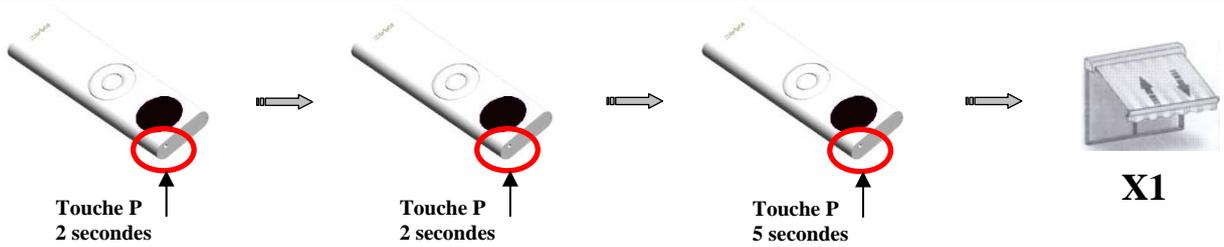

Appuyer 2 fois 2 secondes sur la touche P et une 3^{ème} fois jusqu'à ce que le moteur effectue 1 va et vient.

• Programmation position favorite

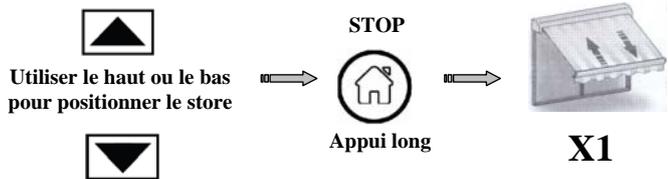

Amener le store à sa position désirée. Maintenir la touche STOP enfoncée jusqu'à ce que le moteur effectue 2 va et vient.