


REGLAGE DES MOTEURS SOMFY ALTUS RTS – NON COFFRE

• Programmation du sens de rotation

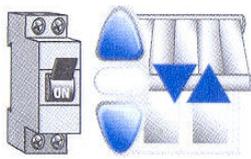

Alimenter le moteur et appuyer sur haut et bas simultanément. Le moteur doit effectuer une rotation.


Appuyer sur le bouton de montée.

Si la toile monte, le moteur est dans le bon sens.

Si la toile descend, appuyer sur le bouton du milieu pendant 5s. Le moteur doit effectuer une rotation.



• Réglage des fins de courses

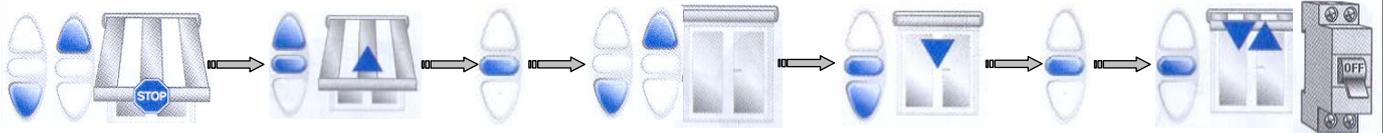


Positionner le moteur en fin de course basse et appuyer sur le bouton du haut et du milieu simultanément pendant 3s.

Appuyer 0,5s sur le bouton du milieu et positionner le moteur en fin de course haute. Appuyer sur le bouton du bas et du milieu simultanément pendant 1s.


Appuyer sur le bouton du milieu pendant 0,5s puis pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation. Couper l'alimentation.

• Enregistrement du premier émetteur

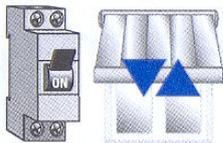


Alimenter le moteur. Le moteur doit effectuer une rotation.

Appuyer sur haut et bas simultanément. Le moteur doit effectuer une rotation.

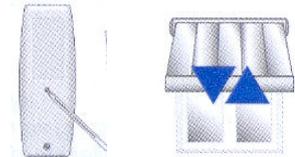


Appuyer sur le bouton derrière la télécommande. Le moteur doit effectuer une rotation.


• Effacement complet de la mémoire moteur

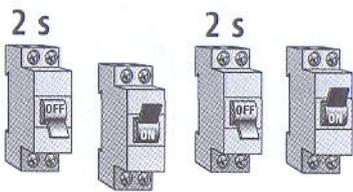

5 s < < 15 s

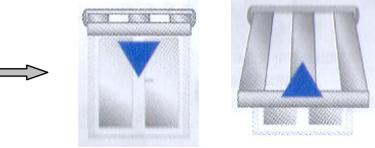


Le store va descendre ou monter pendant 5s.

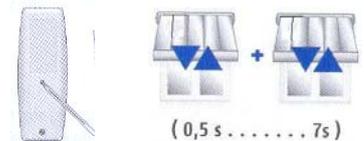


Appuyer sur le bouton derrière la télécommande pendant 7s. Le moteur doit effectuer 2 rotations.

• Réajustement des fins de courses

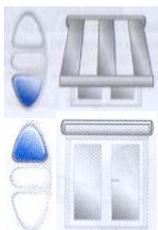


Positionner le store en fin de course basse ou haute selon le cas choisi.

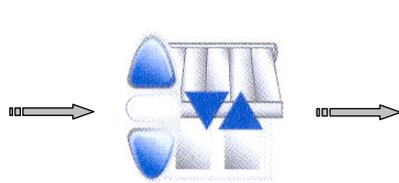

Appuyer 5s sur montée et descente. Le moteur doit effectuer une rotation.



Régler la position de fin de course basse ou haute.

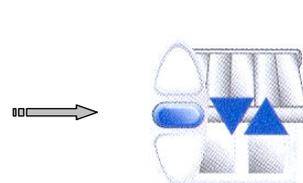

Appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.