



REGLAGE DES MOTEURS SOMFY OREA RTS - COFFRE

• Programmation du sens de rotation

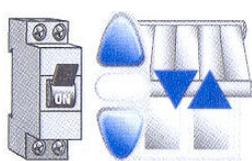

Alimenter le moteur et appuyer sur haut et bas simultanément. Le moteur doit effectuer une rotation.

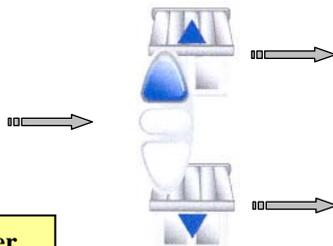

Appuyer sur le bouton de montée.

Si la toile monte, le moteur est dans le bon sens.


Si la toile descend, appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.



• Réglage des fins de courses



Positionner le moteur en fin de course basse.

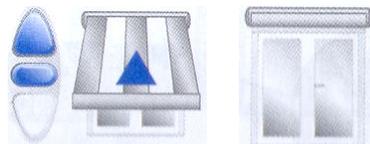


Appuyer sur le bouton du haut et du milieu simultanément. Le store va se fermer et s'arrêter tout seul.



Appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation. Couper l'alimentation.


• Enregistrement du premier émetteur

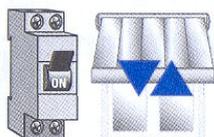

Alimenter le moteur. Le moteur doit effectuer une rotation.




Appuyer sur haut et bas simultanément. Le moteur doit effectuer une rotation.

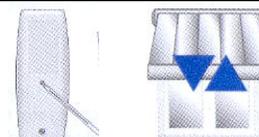


Appuyer sur le bouton derrière la télécommande. Le moteur doit effectuer une rotation.

• Effacement complet de la mémoire moteur

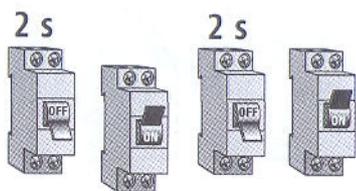

$5\text{ s} < \text{⌚} < 15\text{ s}$

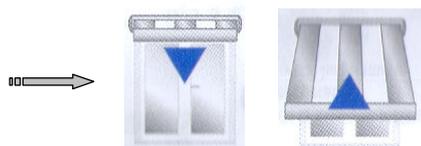


Le store va descendre ou monter pendant 5s.




Appuyer sur le bouton derrière la télécommande pendant 7s. Le moteur doit effectuer 2 rotations.

• Réajustement des fins de courses

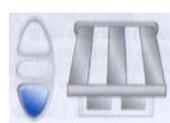


Descendre le store.

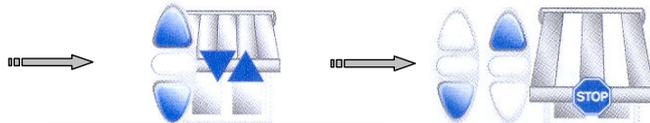

Appuyer 5s sur montée et descente. Le moteur doit effectuer une rotation.




Régler la position de fin de course basse.

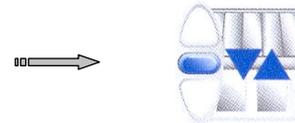

Appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.


• Fonction re-tension de la toile

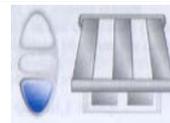

5s



Ajuster

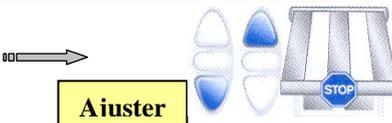

2s

