


# REGLAGE DES MOTEURS SOMFY IO

## - Stores Traditionnels et Monoblocs -

### • Programmation du sens de rotation

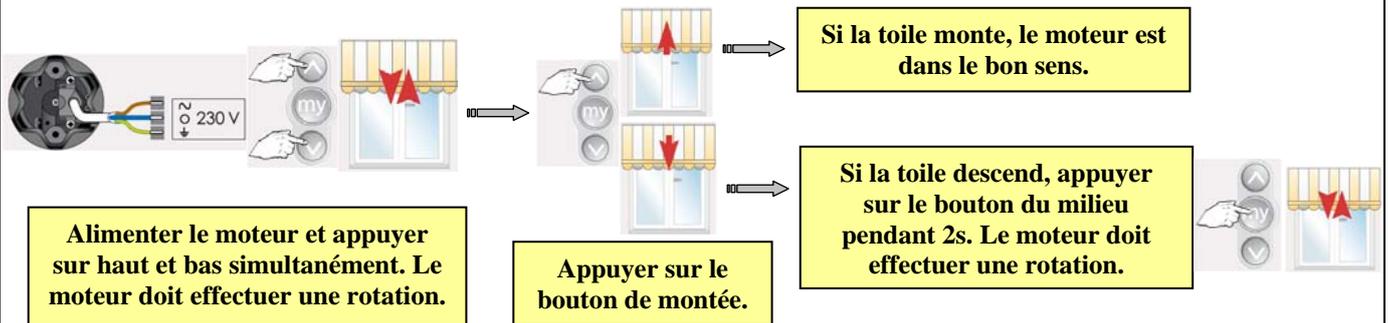


Alimenter le moteur et appuyer sur haut et bas simultanément. Le moteur doit effectuer une rotation.

Appuyer sur le bouton de montée.

Si la toile monte, le moteur est dans le bon sens.

Si la toile descend, appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.

### • Réglage des fins de courses

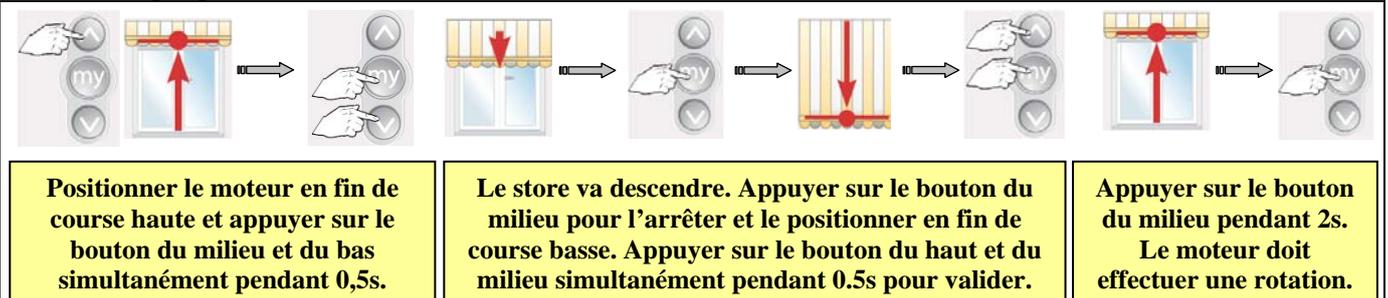


Positionner le moteur en fin de course haute et appuyer sur le bouton du milieu et du bas simultanément pendant 0,5s.

Le store va descendre. Appuyer sur le bouton du milieu pour l'arrêter et le positionner en fin de course basse. Appuyer sur le bouton du haut et du milieu simultanément pendant 0,5s pour valider.

Appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.

### • Enregistrement du premier émetteur

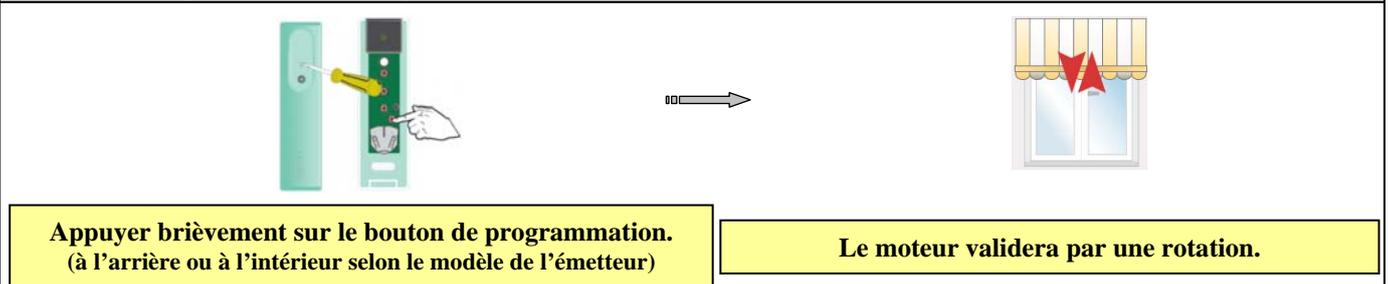

Appuyer brièvement sur le bouton de programmation. (à l'arrière ou à l'intérieur selon le modèle de l'émetteur)

Le moteur validera par une rotation.

### • Effacement complet de la mémoire moteur




5 s <  $\text{⌚}$  < 15 s

Le store va descendre ou monter pendant 5s.

Maintenir appuyé le bouton programmation pendant 7s. Le moteur doit effectuer 2 rotations.

### • Réajustement des fins de courses

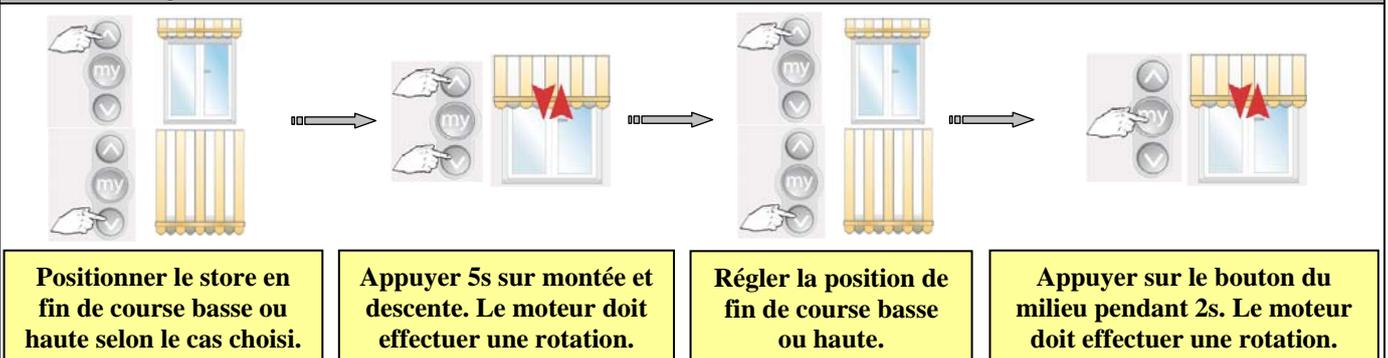

Positionner le store en fin de course basse ou haute selon le cas choisi.

Appuyer 5s sur montée et descente. Le moteur doit effectuer une rotation.

Régler la position de fin de course basse ou haute.

Appuyer sur le bouton du milieu pendant 2s. Le moteur doit effectuer une rotation.